microboy 10

MANUAL DEL USUARIO

Gracias por comprar Microboy 10. Antes de usar este producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente para su uso correcto y por su seguridad.

PRECAUCIONES

Por favor no agite violentamente o arroje la consola. Evite utilizarla en altas temperaturas o climas húmedos.
Siempre utilice los accesorios incluidos en el pack.

ESTE PACK INCLUYE:

- Consola Microboy 10.
- Batería de Litio incluida.
- Cargador de batería
- Conector AV para el televisor.
- Manual del Usuario
- Listado de Servicios Técnicos Autorizados
- Garantía.

BOTONES Y CARACTERISTICAS

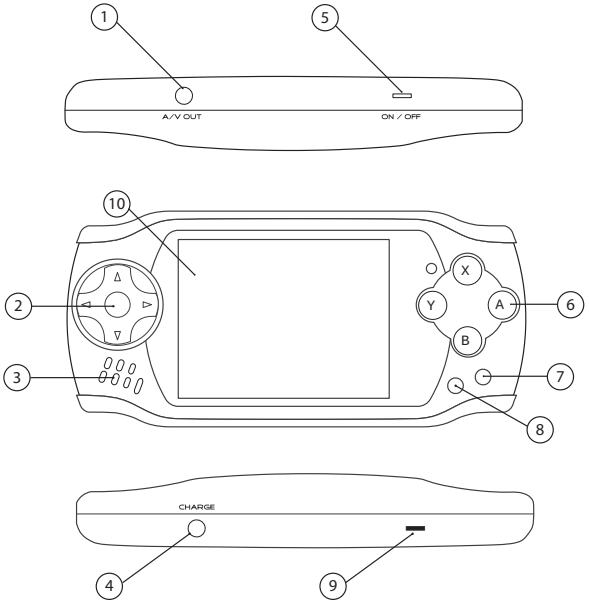

1.Salida AV:
Este reproductor puede conectarse con su televisor, mediante el cable AV incluido en el pack.
2.Teclado direccional:
Dentro del menú principal, permite desplazarse entre los distintos juegos para elegir a cuál jugar.
3.Parlantes
4.Salida de Cargador:
Inserte el adaptador para recargar la batería de litio del Microboy 10.
5.ON / OFF (Botón de encendido)
6.Botones X, Y, A, B
Sus funciones varían de acuerdo al juego seleccionado.
7.Start (Comenzar):
Presionar este botón para ingresar al juego
8.Reset (Resetear)
Presionar este botón para salir del juego.
9.Control de Volumen
10.Pantalla LCD

MODO DE USO

1. Encienda el Microboy 10 con el botón de “ON / OFF”.

2. Utilice los botones del TECLADO DIRECCIONAL para desplazarse con el cursor hacia arriba y hacia abajo, para seleccionar su juego favorito.

3. Presione “START” para comenzar a jugar.
Nota: Dentro de cada juego, los botones X,Y, A, B cumplen distintas funciones, por favor, consulte en cada juego su función.

4.Para volver al menú inicial directamente, presione el botón “RESET”.

NOTA: Si la pantalla se ve oscura, responde lentamente, o da errores, compruebe que el nivel de batería no sea baja. Si es así, por favor, recargue la batería con el cargador incluido en el pack.
Usted puede continuar jugando mientras la batería de la consola se carga.

LISTADO DE JUEGOS

TENNIS	JUMPING MARY	HARE FIGHTER	NIMBLE STONES
BASEBALL	GOBANG	BALLOON SHOOTING	STAR WAR
GOLF	FIND FAULT	PARKING LOT	CHESS
TABLE TENNIS	GATHER EGGS	DOGS	EAT BEAN
BASKETBALL	BRICK BLASTER	MAZE COMBINATION	SPRING MICE
BOWLING	ELVISH BOY	PRECIPICE	ROPE SKIPPING
DART	ROBOTWAR	MONKEYS	LINK WATER PIPE
BOXING	30 DEGREE	MINI BEE	CLASSIC TANGRAM
SHUDU	CHANGE CUP	ROLLING BOX	BRAIN AGE TEST

MOVE BOX	BIG SHOT CHECKER	CARTOOON MATCH	BLOCK CONSTRUCTION
100 FLOOR	HAPPY NIGHT	SHAPE SWITCHER	FRUIT FAMILY
BENTHAL JEWEL	BUMPER BALLS	CRAZY PUSH	FLAG MATCH
SUPER MEMORY	SEA FLIGHT	OPEN DOORS	POOL PARTY
LINKING PET	HIGHWAY RACING	SPIN MATCH	WONDERFUL POMPON
SUB WAREFARE	TRACK RACING	CLIMBING EXPERT	CAFETERIA
COLOR STONE	POCKET CHANGE	FOLLOW ME	IQ COW
BLACKJACK	SLOT MACHINE	ON FIRE	SILVERSPHERE
RALLY	BRAIN CHALLENGE	JACK ADVENTURE	ANTI GRAVITY ROBO
GT RACING	MINI SOCCER	PIRATE LANDING	PIGGY GOLF
PAIR MATCH	FROGGER	HERCULEAN GUY	HEROBOY
FREECELL	TABLE FOOTBALL	FOREST ADVENTURE	BOMBMAN
MINE SWEEPING	ARCHERY	MAGNET BOY	SAVE THE FALLEN
UP STAIRS	COLOR BEAD LOOPS	JAPANESE SUMO	WATER RESCUE
PAOPAO	BEER MASTER	PAPER PLANES	BOMB CHAIN UNLIMITED
DIAMOND FOREST	HOMEWARD JOURNEY	TANKS PK WAR	SUICIDE SQUAD
WEST COWBOY	BUBBLE DESTROYER	PALACE GUARD-IAN	OVER MAZE
SEVEN			

/levelupworld
www.levelupworld.com
contacto@levelupworld.com